# WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

**IHRE SICHERHEIT UND DIE ANDERER PERSONEN IST SEHR WICHTIG.**

Diese Anweisungen sowie das Gerät verfügen über wichtige Sicherheitshinweise, die Sie durchlesen und stets beachten sollten.

⚠ Dieses Warnsymbol betrifft die Sicherheit und weist auf potentielle Risiken für den Benutzer und andere Personen hin.

Dieses Warnsymbol steht mit folgenden Wörtern vor allen Sicherheitshinweisen:

**⚠ GEFAHR:** **Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei mangelnder Vorsicht zu schweren Verletzungen führen kann.**

**⚠ WARNUNG:** **Weist auf eine gefährliche Situation hin, die bei mangelnder Vorsicht zu schweren Verletzungen führt.**

Alle Sicherheitshinweise beschreiben die potentielle Gefahr auf welche sie sich beziehen und geben an, wie Sie dem Risiko einer Verletzung, Beschädigung und einer Stromschlaggefahr vorbeugen können, die bei einem ungeeigneten Gebrauch entstehen. Halten Sie sich genau an folgende Anweisungen:

- Die Installation oder Wartung muss von einer Fachkraft gemäß den Herstellerangaben und gültigen örtlichen Sicherheitsbestimmungen durchgeführt werden. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst und tauschen Sie keine Teile aus, wenn dies vom Bedienungshandbuch nicht ausdrücklich vorgesehen ist.
- Halten Sie das Gerät von der Stromversorgung getrennt, bis der Einbau durchgeführt wurde.
- Das Gerät muss vorschriftsmäßig geerdet werden. (Nicht möglich bei auf dem Typenschild mit dem Symbol ⧈ gekennzeichneten Dunstabzugshauben der Klasse II).
- Das Netzkabel muss lang genug sein, um das Gerät an die Steckdose schließen zu können.
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel des Gerätes, um den Stecker aus der Steckdose zu ziehen.
- Nach der Installation dürfen Strom führende Teile für den Benutzer nicht mehr zugänglich sein.
- Berühren Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen und benutzen Sie es nicht, wenn Sie barfuss sind.
- Das Gerät darf ohne Aufsicht weder von Kindern noch von Personen mit herabgesetzten körperlichen, sensuellen oder mentalen Fähigkeiten oder ohne die erforderliche Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, es sei denn, sie wurden durch für ihre Sicherheit verantwortliche Personen entsprechend eingewiesen.
- Reparieren oder ersetzen Sie keine Teile der Abzugshaube, wenn dies nicht ausdrücklich im Benutzerhandbuch empfohlen wird. Alle anderen Wartungsarbeiten müssen durch einen Fachmann durchgeführt werden.
- Kinder sind zu überwachen, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Wenn Sie ein Loch in die Wand bohren, achten Sie darauf keine Stromkabel und/oder Rohrleitungen zu beschädigen.
- Die Entlüftungskanäle müssen immer ins Freie geführt werden.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden die aus einem ungeeigneten Gebrauch oder falscher Einstellung der Steuerungen entstehen sollten.
- Eine regelmäßige Wartung und Reinigung gewährleisten einen einwandfreien Betrieb und eine ordentliche Leistung des Geräts. Entfernen Sie des Öfteren alle Verkrustungen an der Oberfläche, um zu vermeiden, dass sie Fett ansammeln kann. Reinigen oder ersetzten Sie den Filter regelmäßig.
- Unter dem Gerät dürfen keine flambierten Gerichte zubereitet werden. Die offene Flamme könnte einen Brand verursachen.
- Das Nichtbeachten der Reinigungsvorschriften für die Dunstabzugshaube sowie für das Auswechseln und Reinigen der Filter führt zu Brandgefahr.
- Die angesaugte Luft darf nicht in ein Abluftrohr geleitet werden, in das die Abluft von mit Gas oder anderen Brennstoffen betriebenen Geräten abgeleitet wird, sondern muss einen separaten Abzug haben. Dabei sind alle nationalen Vorschriften zur Abluftableitung einzuhalten.
- Wird die Dunstabzugshaube zusammen mit anderen durch Gas- oder anderen Brennstoffen versorgten Geräten betrieben, darf der Unterdruck im Raum einen Wert von 4 Pa (4 x 10-5 bar) nicht überschreiten. Stellen Sie daher sicher, dass der Raum ausreichend belüftet ist.
- Wenn Sie Speisen frittieren, lassen Sie die Pfanne niemals unbeaufsichtigt, da das Fett Feuer fangen könnte.
- Lassen Sie die Glühbirnen erst abkühlen, bevor Sie sie berühren!
- Lassen Sie die Dunstabzugshaube nicht ohne Glühlampe und verwenden Sie sie nicht, wenn die Glühlampe nicht richtig montiert ist, da Stromschlaggefahr besteht.
- Die Dunstabzugshaube ist nicht als Auflagefläche geeignet. Stellen Sie keine Gegenstände darauf und belasten Sie sie nicht.
- Bei allen Installations- und Wartungsarbeiten, verwenden Sie auf jeden Fall Arbeitshandschuhe.
- Das Produkt ist nicht für den Gebrauch im Freien geeignet.
- Während des Betriebs des Kochfelds können die erreichbaren Teile der Dunstabzugshaube heiß werden.

**Entsorgung von Altgeräten**

- Dieses Gerät wurde aus recycelbaren oder wiederverwendbaren Werkstoffen hergestellt. Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Machen Sie das Gerät vor der Verschrottung unbrauchbar, indem Sie das Netzkabel abschneiden.
- Weitere Informationen zu Behandlung, Verwertung, und Wiederverwendung von Elektrogeräten können Sie bei der örtlichen Abfallbeseitigungsgesellschaft, der nächsten Sammelstelle für Haushaltsmüll oder bei Ihrem Händler erfragen, bei dem das Gerät gekauft wurde.

**HEBEN SIE DIESE ANLEITUNG BITTE ALS NACHSCHLAGWERK GUT AUF.**

## INSTALLATION

Nach dem Auspacken des Geräts, prüfen Sie ob das Gerät keine Transportschäden aufweist. Bei auftretenden Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder rufen die nächste Kundendienststelle an.
Sollten Schäden bemerkt werden, empfehlen wir die Styroporteile erst kurz vor der Installation zu entfernen

**VORBEREITUNG ZUR INSTALLATION**

**⚠ WARNUNG:** **Bedingt durch das schwere Gewicht des Produkts, muss die Handhabung und Installation der Dunstabzugshaube von mindestens zwei oder mehr Personen vorgenommen werden.**

Der Mindestabstand zwischen Kochplatte und dem unteren Teil der Dunstabzugshaube darf nicht weniger als 50 cm für elektrische Kochherde oder 65 cm für Gas- und Gas-/Elektroherde betragen.
Prüfen Sie zudem, vor der Installation, die im Handbuch für die Kochplatte angegebenen Abstände.
Schreiben die Installationsanweisungen des Kochfelds einen größeren Abstand vor, ist dieser natürlich zu beachten.

**ANSCHLUSS AN DAS STROMNETZ**

Die Spannung auf dem Typenschild des Gerätes muss der Spannung des Stromnetzes entsprechen.
Das Typenschild befindet sich im Inneren der Dunstabzugshaube und ist nach Abnahme des Fettfilters sichtbar.
Das Stromkabel (Typ H05 VV-F) darf, falls erforderlich, ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann ersetzt werden. Wenden Sie sich bitte an eine der Kundendienstellen.
Ist die Dunstabzugshaube mit einem Stecker versehen, schließen Sie diesen an eine gut zugängliche normgerechte Steckdose an. Falls die Dunstabzugshaube nicht mit einem Stecker versehen ist (d.h. direkt an das Netz geschlossen wird) oder falls der Stecker unzugänglich ist, muss ein zweipoliger, normgerechter Schalter eingebaut werden, der die Netzstromversorgung bei Überspannungen der Kategorie III laut den Installationsregeln unterbricht.

**ALLGEMEINE HINWEISE**

**Vor der inbetriebnahme**

Entfernen Sie Kartonteile, Schutzfolien und Klebeetiketten von den Zubehörteilen.
Prüfen Sie, ob die Dunstabzugshaube während des Transports beschädigt wurde.

**Während des gebrauchs**

Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät, die es beschädigen könnten.
Das Gerät nicht Witterungen aussetzen.

## INFORMATIONEN ZUM UMWELTSCHUTZ

**Entsorgung von Verpackungsmaterialien**

Das Verpackungsmaterial ist zu 100 % wiederverwertbar und trägt das Recycling-Symbol ( ♺ ). Werfen Sie das Verpackungsmaterial deshalb nicht einfach fort, sondern entsorgen Sie es auf die von den verantwortlichen Stellen festgelegte Weise.

**Entsorgung von Altgeräten**

- Dieses Gerät ist gemäß der Europäischen Richtlinie 2002/96/EC für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE-Richtlinie) gekennzeichnet.
- Durch eine angemessene Entsorgung des Geräts trägt der Nutzer dazu bei, potentiell schädliche Auswirkungen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.
- Das Symbol auf dem Gerät bzw. auf dem beiliegenden Informationsmaterial weist darauf hin, dass dieses Gerät kein normaler Haushaltsabfall ist, sondern in einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronik-Altgeräte entsorgt werden muss.

## STÖRUNG - WAS TUN?

**Das Gerät funktioniert nicht:**

- Kontrollieren Sie ob Spannung am Netz vorhanden und ob das Gerät angeschlossen ist.
- Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung erneut auftritt.

**Wenn die Dunstabzugshaube nicht ausreichend saugt:**

- Prüfen Sie ob die Absauggeschwindigkeit wie gewünscht eingestellt ist;
- Prüfen Sie, ob die Filter sauber sind;
- Prüfen Sie, ob die Luftöffnungen verstopft sind;

**Wenn die Lampe nicht funktioniert:**

- Prüfen Sie, ob die Glühlampe ersetzt werden muss;
- Prüfen Sie, ob die Glühlampe richtig montiert wurde.

## KUNDENDIENST

**Bevor Sie den Kundendienst rufen:**

1. Prüfen Sie, ob Sie das Problem anhand der in Kapitel „Störung - Was tun?" beschriebenen Punkte selbst lösen können.
2. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, um festzustellen, ob die Störung behoben ist.

**Falls die Störung nach den vorstehend beschriebenen Kontrollen weiter besteht, rufen Sie bitte den Kundendienst an.**
Machen Sie dabei stets folgende Angaben:

- Eine kurze Beschreibung der Störung,
- Gerätetyp und Modellnummer,
- die Servicenummer (die Zahl nach dem Wort Service auf dem Typenschild), finden Sie im Inneren des Geräts. Die Servicenummer finden Sie auch auf dem Garantieheft,
- hre vollständige Anschrift,
- Ihre Telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

Im Reparaturfall wenden Sie sich bitte an eine vom Hersteller **autorisierte Kundendienststelle** (nur dann wird garantiert, dass Originalersatzteile verwendet werden und eine sachgerechte Reparatur durchgeführt wird).

## REINIGUNG

**⚠ WARNUNG**

- **Verwenden Sie keine Wasserdampfreinigungsgeräte.**
- **Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.**

**WICHTIG: Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungs- oder Scheuermittel. Falls ein solches Mittel doch mit dem Gerät in Kontakt kommt, reinigen Sie es sofort mit einem feuchten Tuch.**

- Reinigen Sie die Flächen mit einem feuchten Tuch. Entfernen Sie starke Verschmutzungen mit Wasser und ein paar Tropfen Geschirrspülmittel. Reiben Sie mit einem trockenen Tuch nach.

**WICHTIG: Keinesfalls Scheuer- und Metallschwämme oder Metallschaber benutzen. Der Gebrauch solcher Gegenstände kann mit der Zeit die emaillierten Flächen beschädigen.**

- Verwenden Sie für das Gerät geeignete Reinigungsmittel und halten Sie sich an die Anweisungen des Herstellers.

**WICHTIG: Reinigen Sie den Fettfilter mindestens ein Mal pro Monat, um Fett- und Ölrückstände zu beseitigen.**

## WARTUNG UND PFLEGE

**⚠ HINWEIS:**

- **Verwenden Sie Schutzhandschuhe.**
- **Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.**

**FETTFILTER**

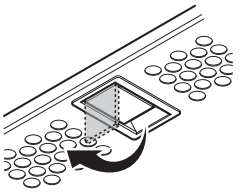

Der Metall-Fettfilter hat eine unbegrenzte Lebensdauer und muss gereinigt werden, an, wenn die Filtersättigungsanzeige die notwendige Reinigung meldet ( siehe Abschnitt "Beschreibung und Gebrauch der Abzugshaube", Punkt 10 )
Der Filter ist von Hand oder im Geschirrspüler bei Niedrigtemperaturen und im Schnellspülgang zu reinigen. Obwohl der Spülgang dem Fettfilter einen matten Aspekt verleihen könnte, wird die Filtrierleistung dadurch keineswegs beeinträchtigt.
Ziehen Sie den Griff heraus, um den Filter zu entnehmen.
Lassen Sie den gereinigten Filter trocknen und gehen Sie zum Wiedereinbau in umgekehrter Reihenfolge vor.

**BELEUCHTUNGSSYSTEM**

Die Abzugshaube verfügt über ein Beleuchtungssystem mit LED-Technologie.
Die LED-Lampen garantieren eine optimale Beleuchtung, eine bis zu 10 Mal längere Lebensdauer als herkömmliche Lampen und eine Stromersparnis von 90%.
Wenden Sie sich für die Ersetzung der LED-Lampen bitte an den Kundendienst.

**AKTIVKOHLEFILTER**

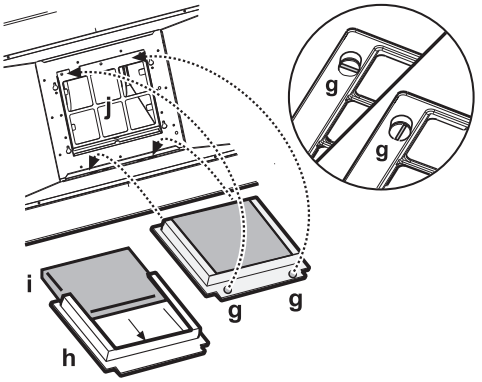


(nur bei für Umluftbetrieb installierten Modellen):
Der Aktivkohlefilter muss gereinigt werden, an, wenn die Filtersättigungsanzeige die notwendige Reinigung meldet ( siehe Abschnitt "Beschreibung und Gebrauch der Abzugshaube", Punkt 11 )
Reinigen Sie den Kohlefilter im Geschirrspüler auf der höchsten Temperaturstufe und verwenden Sie ein handelsübliches Spülmittel. Sie sollten den Filter am besten separat waschen.
Trocknen Sie den gereinigten Kohlefilter zur Reaktivierung 10 Minuten lang im Ofen bei 100° C.
Ersetzen Sie den Kohlefilter alle 3 Jahre und bei Beschädigung.

***Einbau des Kohlefilters:***

1. Bauen Sie den Fettfilter aus.
2. Haken Sie den Kohlefilter zunächst rückseitig an der Metalllasche der Haube ein und befestigten Sie ihn dann an der Vorderseite mit den beiden Verschlüssen.
3. Bauen Sie den Fettfilter wieder ein.

Gehen Sie zum Wiedereinbau der Filterhalterung und des Fettfilters in umgekehrter Reihenfolge vor.

## IM LIEFERUMFANG INBEGRIFFENES MATERIAL

Nehmen Sie alle Teile aus den Verpackungen. Vergewissern Sie sich, dass alle Teile mitgeliefert wurden.

- Montierte Abzugshaube mit Motor sowie installierten LED-Lampen und Fettfiltern.
- Montage- und Gebrauchsanleitungen
- eleskopkamine
- 1 Bohrschablone
- 6 Wanddübel Ø 8mm
- 6 Schrauben Ø 5x45
- 8 Schrauben Ø 3,5 x 9,5
- 4 Schrauben Ø 4 x 8
- 2 Schrauben Ø 2,9x6,5
- 1 Schraube Ø 3,5 x 6,5
- 2 Unterlegscheiben
- 1 Kabelklemme
- 1 Kaminträgerbügel
- 1 Umlenkstück
- 1 Anschlussring
- 1 Netzkabel
- 1 Folie der Bedientasten

## INSTALLATION - VOR DER MONTAGE

Die Dunstabzugshaube ist für den Betrieb in "Abluftversion" oder in "Umluftversion" konzipiert.

***Hinweis:*** Das Modell mit Elektroventil lässt sich nur in "Abluftbetrieb" betreiben, das Abluftrohr ist an eine externe Ablufteinheit anzuschließen.

**Ausführung mit Abluftbetrieb**

Die Schwaden werden angesaugt und über das am Verbindungsstück der Abzugshaube befestigte (nicht mitgelieferte) Abluftrohr nach außen geleitet.
Je nach gekauftem Abluftrohr ist ein geeignetes System zur Befestigung am Verbindungsstück vorzusehen.
**WICHTIG: Entfernen Sie die eventuell bereits installierten Kohlefilter.**

**Ausführung mit Umluft+Filter-Betrieb**

Die Luft wird beim Durchgang durch einen Kohlefilter gefiltert und im Raum umgewälzt.

**WICHTIG: Vergewissern Sie sich, dass die Luft ungehindert umgewälzt wird.**
**Hat die Dunstabzugshaube keine/n Kohlefilter, so sind diese zu bestellen und vor der Inbetriebnahme zu montieren.**

Die Abzugshaube ist fern von stark verschmutzten Bereichen, Fenstern, Türen und Wärmequellen zu installieren.
Im Lieferumfang der Dunstabzugshaube sind sämtliche erforderlichen Materialien für die Installation an den meisten Wänden/Decken enthalten. Sie sollten aber trotzdem einen qualifizierten Techniker zu Rate ziehen, um sicherzustellen, dass die Materialien für die spezifische Wand-/Deckenausführung geeignet sind.

## INSTALLATIONSABMESSUNGEN

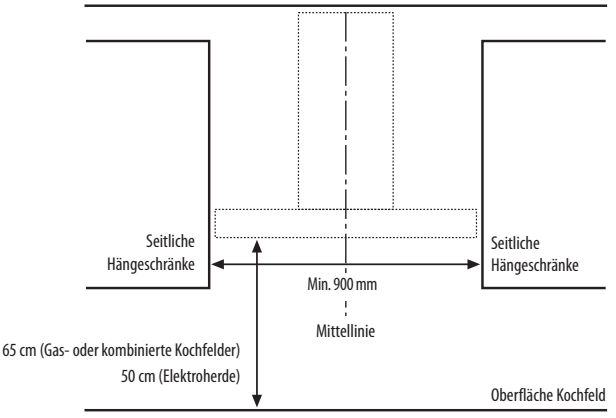

## INSTALLATION - MONTAGEANLEITUNGEN

Die nachstehend in nummerierter Reihenfolge aufgezählten Anweisungen beziehen sich auf die mit Nummern versehenen Zeichnungen auf den letzten Seiten dieses Handbuchs.

**1.** Ziehen Sie an der Wand eine Mittellinie bis zur Decke.
**2.** Bringen Sie die Bohrskizze (mit Klebeband) an der Wand an: Die auf der Bohrschablone aufgedruckte Mittellinie muss mit der von Ihnen auf der Wand gezogenen Mittellinie übereinstimmen. Außerdem muss für die Höhe der Abzugshaube der untere Rand der Bohrschablone der unteren Kante der Dunstabzugshaube entsprechen.
Führen Sie eine Bohrung aus.
**3.** Entfernen Sie die Bohrschablone. Setzen Sie die Wanddübel und Schrauben wie angegeben ein.
**4.** Drehen Sie die Schrauben zum Teil ein.
**5.** Setzen Sie den Kaminträgerbügel zusammen und bringen Sie ihn an der Wand an. Bezüglich des Mindestinstallationsabstands des Trägerbügels siehe Abb. 8. Führen Sie die Bohrungen wie angegeben aus und setzen Sie die Wanddübel ein. Befestigen Sie den Trägerbügel.
**6.** **Nur in der Abluftversion** - Wandabzug: Führen Sie in der rückwärtigen Wand eine Durchlassöffnung für das Abzugsrohr aus.
**7.** **Nur in der Abluftversion** - Deckenabzug: Führen Sie in der Decke eine Durchlassöffnung für das Abzugsrohr aus.
**8.** Bereiten Sie den Anschluss an das Stromnetz der Wohnung vor.
**9.** **Nur in der Umluftversion:** Befestigen Sie das Umlenkstück am Kaminträgerbügel.
**10.** Entfernen Sie das Band, mit dem das Gehäuse der elektronischen Steuerung am Motorgehäuse befestigt ist.
**Hinweis:** Die Zeichnung hat lediglich Beispielcharakter, das Gehäuse könnte auch an anderen Seiten des Motorgehäuses befestigt sein.
**11.** Ziehen Sie den/die Fettfilter heraus (ein oder mehrere Filter je nach Modell).
**12.** Haken Sie die Dunstabzugshaube an der Wand ein.
**13.** Richten Sie die Abzugshaube mit einer Wasserwaage waagerecht aus.
**14.** Regulieren Sie mit Hilfe der beiden Schrauben im Innern des Abzugshaubengehäuses den Abstand der Dunstabzugshaube zur Wand.
**15.** Markieren Sie das Loch/die Löcher für die endgültige Befestigung der Dunstabzugshaube wie angegeben.
**16.** Nehmen Sie die Dunstabzugshaube von der Wand ab.
**17.** Führen Sie die Bohrungen wie angegeben aus und setzen Sie die Wanddübel ein.
**18.** Hängen Sie die Dunstabzugshaube wieder an die Wand.
**19.** Befestigen Sie die Dunstabzugshaube wie abgebildet mit den Schrauben endgültig an der Wand.
**20.** Befestigen Sie den Anschlussring am Luftauslass.
**21.** Drehen Sie das Gehäuse der elektronischen Steuerung nach oben.
**22.** Befestigen Sie das Gehäuse mit den schon teilweise eingedrehten Schrauben am Motorgehäuse.
**23.** Befestigen Sie das Gehäuse vorne mit einer Schraube.
**24.** Stecken Sie das Stromkabel in die Buchse.
**25.** Entfernen Sie die über dem Steckverbinder befindliche Schraube, setzen Sie die Kabelklemme ein, sichern Sie das Kabel mit der Kabelklemme und drehen Sie die zuvor entfernte Schraube ein.

**WICHTIG: Dieser Vorgang muss zwingend ausgeführt werden. Er verhindert ein versehentliches Herausrutschen des Stromkabels.**
Schließen Sie das Gerät an des Stromnetz der Wohnung an.
**26.** Schließen Sie an den Verbindungsring ein Abluftrohr an, das nach außen (Version mit **Abluftbetrieb**) oder zum Umlenkstück (Version mit **Umluftbetrieb**) führen muss.
Das Abluftrohr ist nicht im Lieferumfang enthalten, es muss separat gekauft werden.
**27.** Setzen Sie den Kamin in seine Aufnahme über der Abzugshaube, so dass er das Ansaugaggregat komplett abdeckt.
**28.** Ziehen Sie den oberen Teil heraus und befestigen Sie den Kamin wie abgebildet mit den Schrauben.
**29.** Befestigen Sie den unteren Kaminteil mit 2 Schrauben.
**30.** Bauen Sie den Kohlefilter ein (**Nur in der Umluftversion**).
**31.** Bauen Sie den/die Fettfilter ein (ein oder mehrere Filter je nach Modell).

Überprüfen Sie den einwandfreien Betrieb der Dunstabzugshaube, dazu siehe Abschnitt Beschreibung und Gebrauch der Abzugshaube.

# BESCHREIBUNG UND GEBRAUCH DER ABZUGSHAUBE

**1.** Bedienfeld
**2.** Fettfilter
**3.** Beleuchtung
**4.** Teleskopkamin

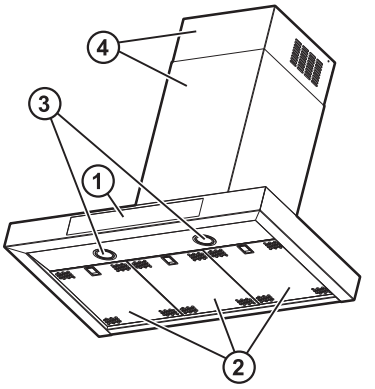


**BEDIENFELD**

**1. ON/OFF Abzugshaube**
Drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, um von OFF auf Stand-by zu schalten.
Drücken Sie die Taste 1,5 Sekunden lang, um von Stand-by auf OFF zu schalten.

**2. "Silent"-Funktion**
Diese Funktion ist keiner bestimmten Garart zugewiesen.
Drücken Sie die Taste, wenn der leise Betrieb der Abzugshaube gewünscht ist

**3. "Slow cooking"-Funktion**
Drücken Sie die Taste beim Dünsten von Gemüse, beim Erwärmen von Speisen oder Getränken (Milch, Kaffee, Tee).

**4. "Boiling"-Funktion**
Drücken Sie die Taste bei der Zubereitung von Saucen, Brühe, gekochtem Gemüse und Suppen oder beim Kochen von Speisen (z. B. Nudeln).

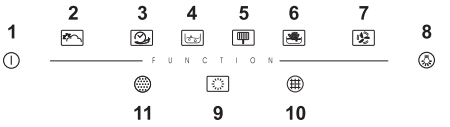


**5. "Grilling"-Funktion**
Drücken Sie die Taste bei der Zubereitung von Speisen auf einer Grill- oder Bratplatte.

**6. "Frying"-Funktion**
Drücken Sie die Taste beim Braten von Speisen (z. B. Fleisch, Kartoffeln, Gemüse).

**7. "Boost"-Funktion**
Diese Funktion ist keiner bestimmten Garart zugewiesen. Drücken Sie die Taste bei hoher Rauch- oder Dampfentwicklung.

**8. ON/OFF Beleuchtung**

**9. "Pure"-Funktion**
Diese Funktion ist keiner bestimmten Garart zugewiesen. Beim Drücken der Taste führt die Abzugshaube drei leise Betriebszyklen mit einer Pause von jeweils 30 Minuten aus, während der die Haube abgeschaltet ist ( OFF).
Drücken Sie zum Verlassen dieser Funktion eine andere gewünschte Funktionstaste oder 1,5 Sekunden lang die Taste 1, um auf OFF zu schalten.

**10. Fettfilter**
Nach 40 Betriebsstunden leuchtet die Taste 10 auf. Leuchtet die Anzeige, so muss der installierte Fettfilter gereinigt werden. Drücken Sie zur Rücksetzung der Anzeige 3 Sekunden lang die Taste 10. Es ertönt ein Piepton, die Taste erlischt und die Abzugshaube schaltet auf Stand-by.
**WICHTIG: Im Standardmodus ist die Kohlefilteranzeige nicht aktiviert. Beim Gebrauch der Dunstabzugshaube im Umluftbetrieb muss die Kohlefilteranzeige wie nachstehend angegeben aktiviert werden:**

**11. Kohlefilter**
**Aktivierung der Kohlefilteranzeige:**
**WICHTIG: Bringen Sie die Folie an, um die Position der Tasten 10 und 11 ausfindig zu machen (in Stand-by nicht sichtbar). Werfen Sie die Folie nicht weg, da Sie sie zur Aktivierung oder Deaktivierung der Kohlefilteranzeige stets brauchen werden.**

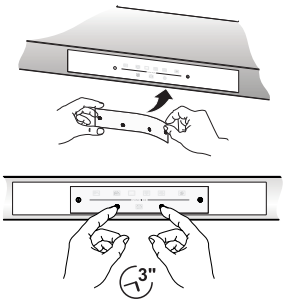


Schalten Sie die Abzugshaube auf Stand-by und halten Sie die Tasten 10 und 11 während 3 Sekunden gedrückt.
Es ertönt ein Piepton und die Tasten 10 und 11 blinken 3 Sekunden lang.
Die Abzugshaube schaltet wieder auf Stand-by.
**Deaktivierung der Kohlefilteranzeige:**
Schalten Sie die Abzugshaube auf Stand-by und halten Sie die Tasten 10 und 11 während 3 Sekunden gedrückt.
Es ertönt ein Piepton und die Taste 10 blinkt 3 Sekunden lang. Die Abzugshaube schaltet wieder auf Stand-by.
Nach 160 Betriebsstunden leuchtet die Taste 11 auf. Leuchtet die Anzeige, so muss der installierte Kohlefilter ersetzt werden.
Drücken Sie zur Rücksetzung der Anzeige 3 Sekunden lang die Taste 11. Es ertönt ein Piepton, die Taste erlischt und die Abzugshaube schaltet auf Stand-by.
Werden beide Filter gleichzeitig angezeigt, so leuchten die Tasten 10 und 11 gleichzeitig auf.
Die Rücksetzung erfolgt unabhängig mit den entsprechenden Tasten.

**Störungsalarm**
Bei einer Motorstörung (Abschaltung, Überhitzung etc.) sind alle Funktionen des Motors gesperrt (außer der Beleuchtung) und die Tasten 2, 3, 4, 5, 6, und 7 blinken.
Bei Alarmende schaltet sich die Abzugshaube aus (OFF).